



Ⓢ Zur vollständigen Montage benötigen Sie noch einen **Rahmen** und die passende **Abdeckung** aus der gewünschten Schalterserie. Bitte beachten die Ziffern auf den Abdeckungen.

Ⓢ Voor volledige montage heeft u nog een **afdekraam** en **afdekking** nodig van de gewenste serie. Ⓢ Pour le montage complet vous avez besoin de **plaque de recouvrement** toute la gamme désirée.



Ⓢ Die Antennensteckdose mit zwei Ausgängen (TV/RF) kann für TV- und Rundfunkgeräte als Einzel(End)- oder als Stichleitungsdose für Einzel- und Gemeinschaftsanlagen mit Kabelempfang eingesetzt werden.

Ⓢ Het coax stopcontact met twee uitgangen (TV/Radio), kan worden gebruikt voor televisie- en radiotoestellen als een enkele-, eind-, of rijgdoos. En kan gebruikt worden voor particuliere en gedeelde faciliteiten met kabelaansluiting.

Ⓢ La prise coaxiale avec deux sorties (TV/FM) peut être utilisée pour les postes de télévision et de radio en tant que boîte simple, d'extrémité ou de rangée. Et peut être utilisé pour les installations privées et partagées avec raccordement câble.

Achtung: Die Dose ist nicht für die Einspeisung von Breitbanddiensten, wie z.B. Internet oder VoIP geeignet!

Let op: het stopcontact is niet geschikt voor het doorvoeren van breedbanddiensten, zoals internet of VoIP!

Remarque: la prise ne convient pas à la transmission de services à large bande, tels internet ou VoIP!

Antennensteckdose TV/RF Radio en TV stopcontact Prise coaxiale TV/FM

Passend zur
2-Loch Antennen-
abdeckung aller
Kopp-Schalter-
programme

Past op
2-gats afdekking
voor coax
uit alle Kopp
schakelseries

Convient à
couverture à
2 trous pour
coax de toutes
les séries de
Kopp



Funktion: Die Antennensteckdose mit zwei Ausgängen (TV/RF) kann für TV- und Rundfunkgeräte als Einzel(End)- oder als Stichleitungs-dose für Einzel- und Gemeinschaftsanlagen mit Kabelempfang eingesetzt werden.

Achtung: Die Dose ist nicht für die Einspeisung von Breitbanddienstleistungen, wie z.B. Internet oder VoIP geeignet!

Installationshinweise

Die Doppelklemmschelle aufschrauben und aufklappen. Die Klemmschraube der Innenleiter öffnen. Das Antennenkabel entsprechend der Abbildung abisolieren und bei „†“ einstecken. Der Abschlusswiderstand ist im Gerät eingebaut. Die Klemmschrauben der Innenleiter zuschrauben. Doppelklemmschelle zu klappen und zuschrauben. Den Antennensteckdosen-Sockel in die Schalterdose einsetzen, ausrichten und festschrauben. Rahmen und Abdeckung aufdrücken und anschrauben.

Toepassing: Het coax stopcontact met twee uitgangen (TV/Radio), kan worden gebruikt voor televisie- en radiotoestellen als een enkele-, eind-, of rijgdoos. En kan gebruikt worden voor particuliere en gedeelde faciliteiten met kabel aansluiting.

Let op: het stopcontact is niet geschikt voor het doorvoeren van breedbanddiensten, zoals internet of VoIP!



Installatie: De afdekklep openschroeven en terugklappen. Klemmschroefje voor het vastzetten van de kabel opendraaien. De coaxkabel volgens het schema strippen en bij „†“ insteken. bij de uitgang is een weerstand gemonteerd. Gebruik je dit stopcontact als rijgdoos, dan de weerstand verwijderen, en op die plaats „†“ de coaxkabel aansluiten die verder gaat. Klemmschroefje voor het vastzetten van de kabel vastdraaien. Daarna de afdekklep dichtklappen en vastschroeven. Het stopcontact in de inbouwdoos plaatsen, uitlijnen en daarna de kralen aandraaien/schroeven vastdraaien. Afdekraam en afdekking plaatsen en vastschroeven.

Application: La prise coaxiale avec deux sorties (TV/FM) peut être utilisée pour les postes de télévision et de radio en tant que boîte simple, d'extrémité ou de rangée. Et peut être utilisé pour les installations privées et partagées avec raccordement câble.

Remarque: la prise ne convient pas à la transmission de services à large bande, tels qu'Internet ou VoIP!

Installation: Dévissez le rabat du couvercle et repliez-le. Dévissez la vis de serrage pour fixer le câble. Dénudez le câble coaxial selon le schéma et insérez-le à "†". une résistance est montée à la sortie. Si vous utilisez cette prise comme une boîte de faufilage, retirez la résistance, et à cet endroit "ss" connectez le câble coaxial qui se passe. Serrez la vis de serrage pour fixer le câble. Fermez ensuite le rabat du couvercle et vissez-le fermement. Insérez la douille dans la boîte de jonction, alignez puis serrez les vis / serrez les vis. Placez le cadre de protection et le couvercle et vissez bien.

Antennensteckdose TV/RF - Radio en TV stopcontact - Prise TV/FM

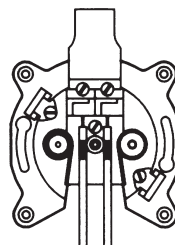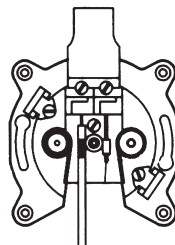

Einddose - Einddoos - Boîte d'extrémité

Durchgangsdose - Rijgdoos - Boîte de rangée

Technische Daten - Technische gegevens - Informations techniques

0,15 - 1,6	5,0 - 20	47,0 - 68	87,5 - 108	111 - 139	125 - 174
LM	Retour	VHF 1	FM	Digifon	USB
-	0,5 dB	1,0 dB	1,0 dB	1,0 dB	1,0 dB
174 - 230	230 - 300	300 - 450	470 - 620	620 - 860	
VHF III	OSB	ESB	UHF IV	UHF V	
1,0 dB	1,0 dB	1,2 dB	1,4 dB	1,8 dB	
Shielding:		0,1 - 450 MHz > 75 dB			
		470 - 860 MHz > 65 dB			

