




APPLICATIE HANDLEIDING

Zwaluw FireProtect FP Pipe Collar Brackets

Indien een bevestigingspunt van de FP Pipe Collar zich zeer dicht bij de rand van een sparing bevindt, dient een FP Pipe Collar Bracket (beugel) voor de montage gebruikt te worden.

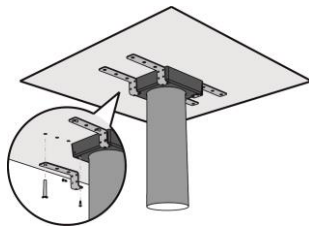

Een FP Pipe Collar moet te allen tijde op vier punten bevestigd zijn. Bij het gebruik van beugels dienen twee zijden van de FP Pipe Collar voorzien te zijn van minimaal twee beugels. Schroef de bevestigingsbeugels met zelfborende parkers vast aan de FP Pipe Collar (Brandmanchet).

De FP Pipe Collar dient met de FP Pipe Collar Brackets (beugels), aan de wand of plafond (steenachtig) dient bevestigd te worden door middel van spanhulzen, zie onderstaand schema.

Voorgeschreven bevestigings middelen	Span huls	Spreid anker	Doorsteek anker	Beton schroef	Snelbouw schroef	Hollewand plug	Spiraalschroef
Betonnen of steenachtige wand	Ø6x60	M6x60	M6x60	6x60			
Cellenbetonwand	Ø6x60	M6x60			6x60		
Gipswand	Ø6x60	M6x60			6x60		
Lichte scheidingswand met gipsplaten						M5x45	
Lichte scheidingswand met harde vezelplaten						M5x45	
FP Fire Board							6x75
Hout					6x60		