


SecuMax Brievenbus beveiliging

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

1. Controleer of de lengte van de schroeven geschikt zijn voor uw deur.
2. Plaats de brievenbusbeveiliging over de brievenbus. Zorg ervoor dat de plaat geen belemmering vormt voor de post.
3. Teken de voor te boren gaten af en boor voor met een 2mm boortje. Bevestig de plaat m.b.v. meegeleverde schroeven.

Benodigd voor montage

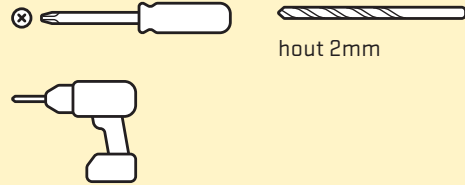

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
 Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl