




St Middelkoop & Zn bv

BOUWMATERIALEN

LEIDINGSYSTEMEN


MB-Spinvlies

Damp-open folieoplossing voor dak en wand

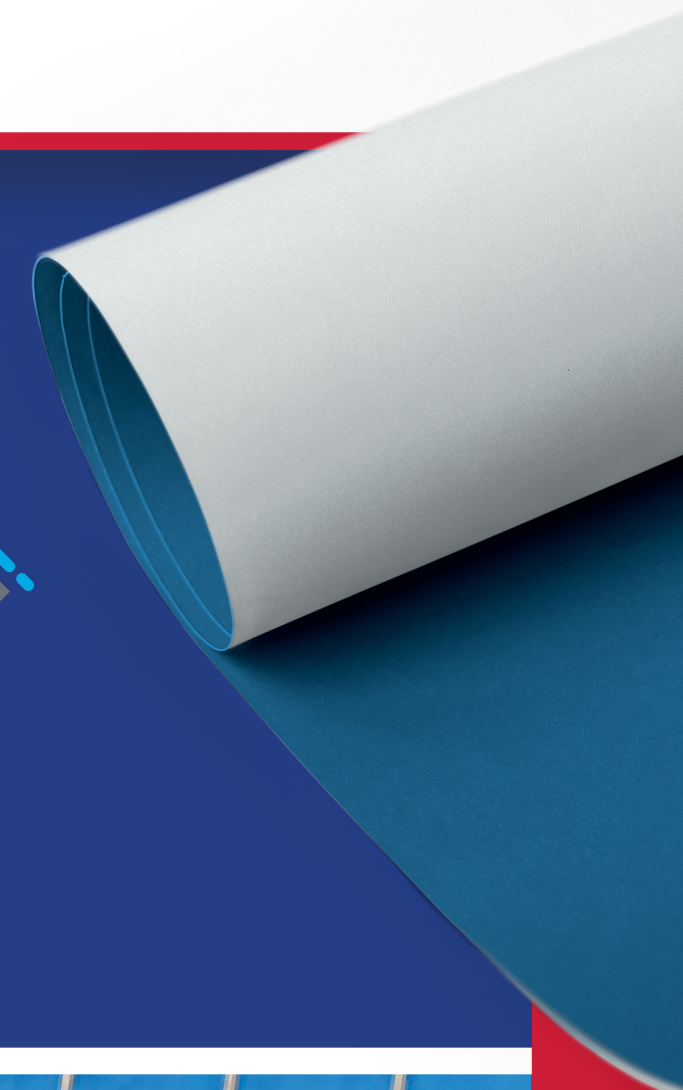

Damp-open folieoplossing voor dak en wand


MB-Spinvlies

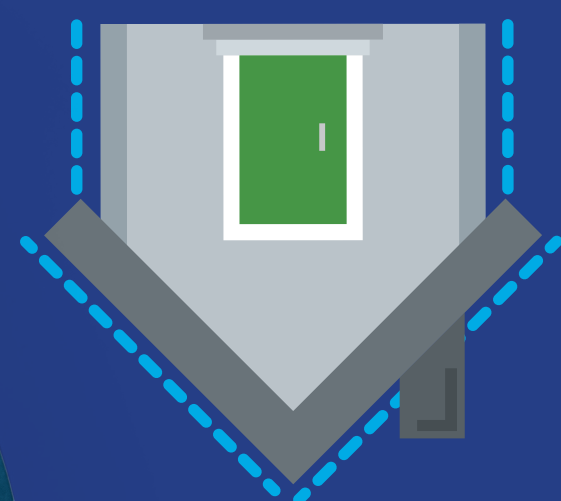

LEIDINGSYSTEMEN

BOUWMATERIALEN

St Middelkoop & Zn bv

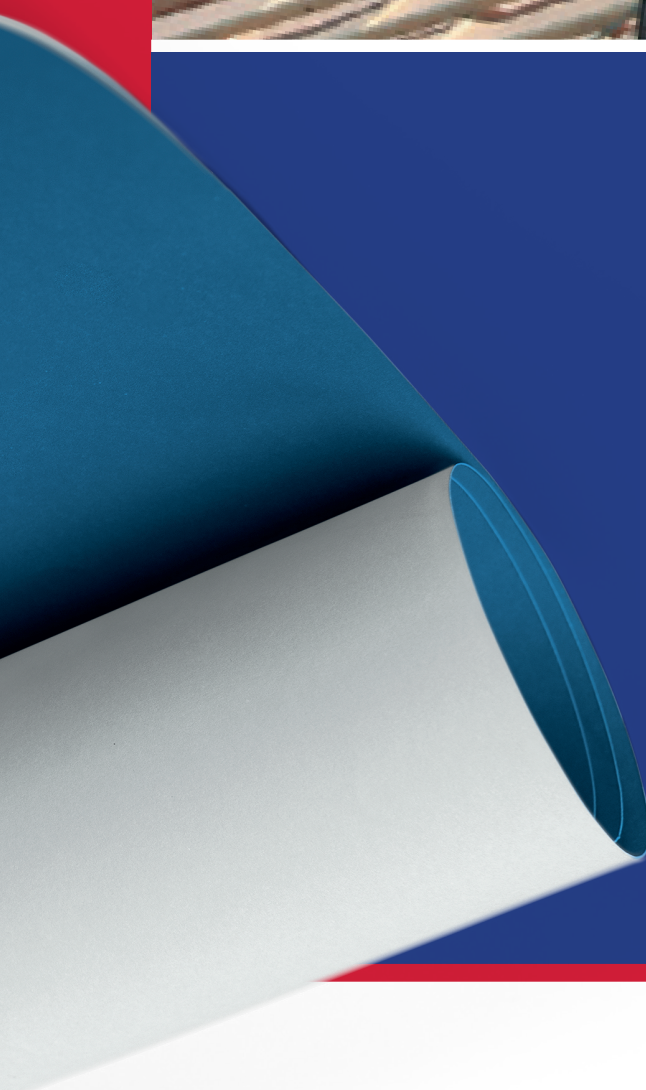

Verwerkingsvoorschriften MB-Spinvlies

Algemeen:

- MB-Spinvlies zijn damp-open, waterkerende folies, welke verwerkt kunnen worden op hellende daken vanaf 25° en op wanden.
- De rollen kunnen (tegen vergoeding) op maat worden gesneden door St. Middelkoop.
- Rollen liggend, beschermd tegen weersinvloeden, opslaan.
- Bij twijfel contact opnemen met St. Middelkoop.

Vorbereiding:

- Materiaal: lijm / tape
- Bevestigingsmiddelen: RVS of gegalvaniseerde nieten
- Gereedschap: Nietapparaat, stanleymes, aandrukrol.

Verwerking:

- De verwerkingstemperatuur voor lijm en tape is minimaal 5°C en maximaal 40°C. Dit geldt ook voor de te verlijmen/tapen materialen.
- Voldoende overlap (150mm) aanhouden om een goede afdichting van de folies onderling te garanderen.
- Indien geniet of genageld, altijd RVS of gegalvaniseerde nieten of nagels gebruiken. Hart op hart 250mm voor de nieten is voldoende. Nietten van de folie op dusdanige plaats dat ze deels worden afgedekt middels de overlapping.
- Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen op de folie en de folie schoonhouden.
- Losse foliedelen op de hoeken of overlappen **DIRECT** fixeren en **NOOIT** los laten hangen.
- De MB-Spinvlies folie **NOOIT** scherp vouwen.

Lijmen:

- Overlappen (50 tot 150mm) en hoeken kunnen verlijmt worden.
- Zorg er voor dat de lijm niet uitpuilt.
- Ril opbrengen en plat wrijven met plamuurmes of stukje hout.
- Bij aansluiting naar metselwerk, metaal, onbewerkt hout of sterk zuigende ondergronden altijd primeren.

Tape:

- MB-Spinvlies folie dient schoon, droog en stofvrij bij het tapen.
- Voor een goede hechting is een minimale opleg van 25mm vereist.
- Na het aanbrengen van de tape narollen met roller om luchtkamers te voorkomen.
- Bij aansluiting naar metselwerk, metaal, onbewerkt hout of sterk zuigende ondergronden altijd primeren.
- Tape alleen gebruiken bij aansluitingen folie in negge, of bij aansluitingen kozijnen.

Prefab Elementenindustrie:

- Het materiaal **NOOIT** scherp omvouwen.
- Bij aflevering en plaatsing, de aannemer wijzen op de overlappen. Deze dient men bij plaatsing direct te fixeren.
- **Zorg er voor dat een verwerkingsvoorschrift naar de opdrachtgever en uitvoerder gaat.**

Overig:

- Reparaties alleen uitvoeren met MB-Spinvlies folie.
- Bij doorvoeringen door de folie i.v.m. waterdichtheid altijd manchetten gebruiken.
- Verlijmingen van andere materialen op de folie in overleg met de fabrikant. Bij afwijkende verwerking altijd contact opnemen met de leverancier.

Druk- en/of zetfouten, alsmede modificaties voorbehouden.

Oktober 2022

