




Den Braven




APPLICATIE-HANDLEIDING


Zwaluw FireProtect FP Sealing System

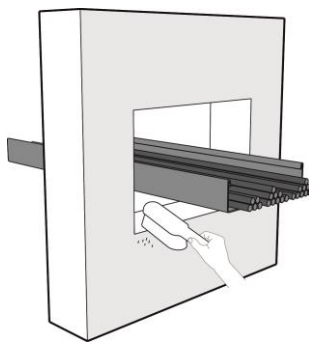

1. Maak voor een goede hechting van de maskeertape en de FP Intumescent Coating de te behandelen oppervlakten schoon en stofvrij.

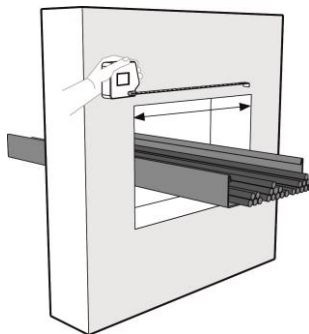


2. Meet de doorvoering nauwkeurig op met een rolmaat, duimstok of eventueel een krompasser en neem de afmetingen over op de FP Fire Board.

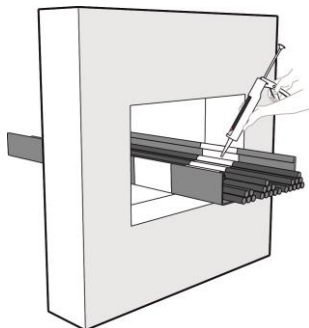


3. Breng daar waar de FP Fire Board komt, tussen de kabels over een breedte van minimaal 60 mm FP Intumescent Acrylic aan. Dicht eventuele ruimten of naden met de FP Intumescent Acrylic tussen:
 - kabels onderling
 - kabels en passtukken
 - kabels en kabelgoot
 - passtukken en kabelgoot
 - passtukken en sparing
 - in de profilering van de kabelgoot zelf




Den Braven

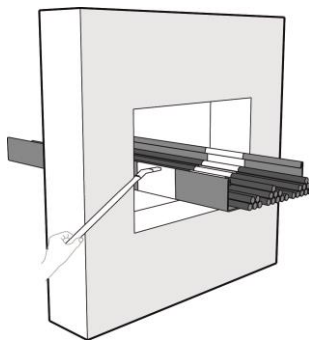

4. Schilder de sparing, de kabelgoot en de kabels, daar waar de FP Fire Board komt, over een breedte van circa 60 mm rondom met FP Intumescent Coating.

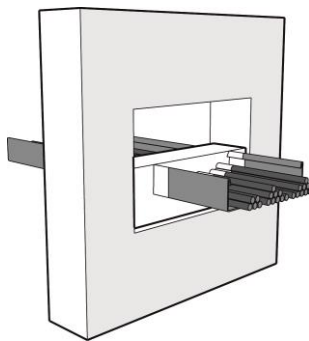


5. Zaag de passtukken zodanig op maat uit de FP Fire Board, dat deze klemmend in de sparing gemonteerd kunnen worden. Schilder de zijanten van de sparing en de passtukken met FP Intumescent Coating, zodat de passtukken goed "verlijmd" worden met de sparing en de kabelgoot. Plaats het reliëf van de FP Fire Board één richting op.

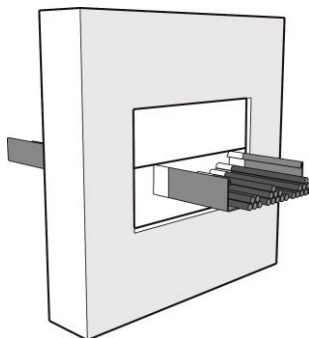

6. Maak de passtukken zo groot mogelijk, om het aantal naden te beperken. Maak net zoveel passtukken, totdat de gehele sparing is afgedicht.




Den Braven

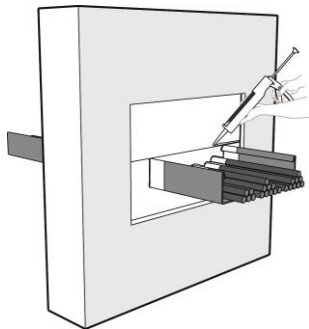


7. Dicht nu nogmaals eventuele ruimten of naden met de FP Intumescent Acrylic tussen:

- kabels en passtukken
- passtukken en kabelgoot
- passtukken en sparing
- in de profilering van de kabelgoot zelf

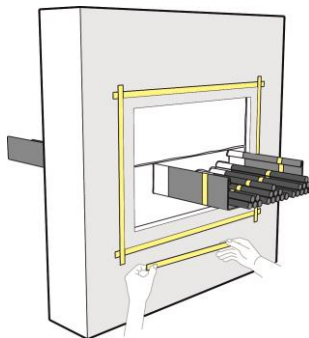


8. Breng op de kabelgoot en kabels, circa 200 mm vanaf de FP Fire Board en op de wand, circa 30 mm vanaf de FP Fire Board maskeertape aan.

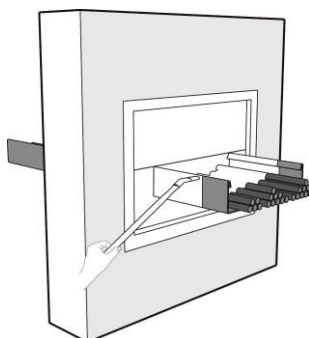


9. Schilder de gehele afdichting over met FP Intumescent Coating.
Schilder de kabelgoot en kabels tot 200 mm uit de afdichting.



Den Braven

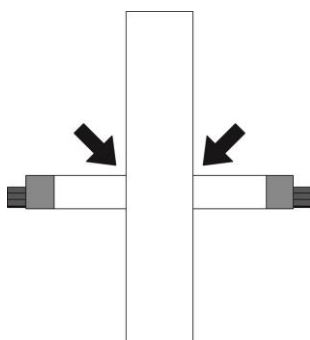

10. Voer de werkzaamheden 7 t/m 9 aan beiden zijden van de wand uit.

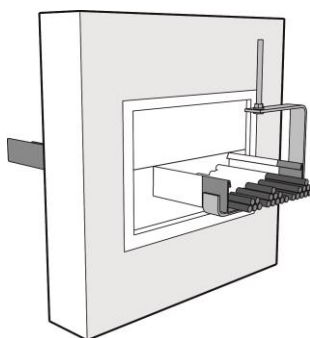

11. Controleer of de kabelgoot aan beide zijden van de wand binnen 25 cm voorzien is van een geschikte stalen ophangbeugel.



12. Vul de bedrijfsgegevens in op de FP Sealing Sticker en plak deze duidelijk in het zicht op.